


取扱説明書

押釦スイッチで動作点検可能な

新晃のコンタクタ溶着検出器 [エレカット]

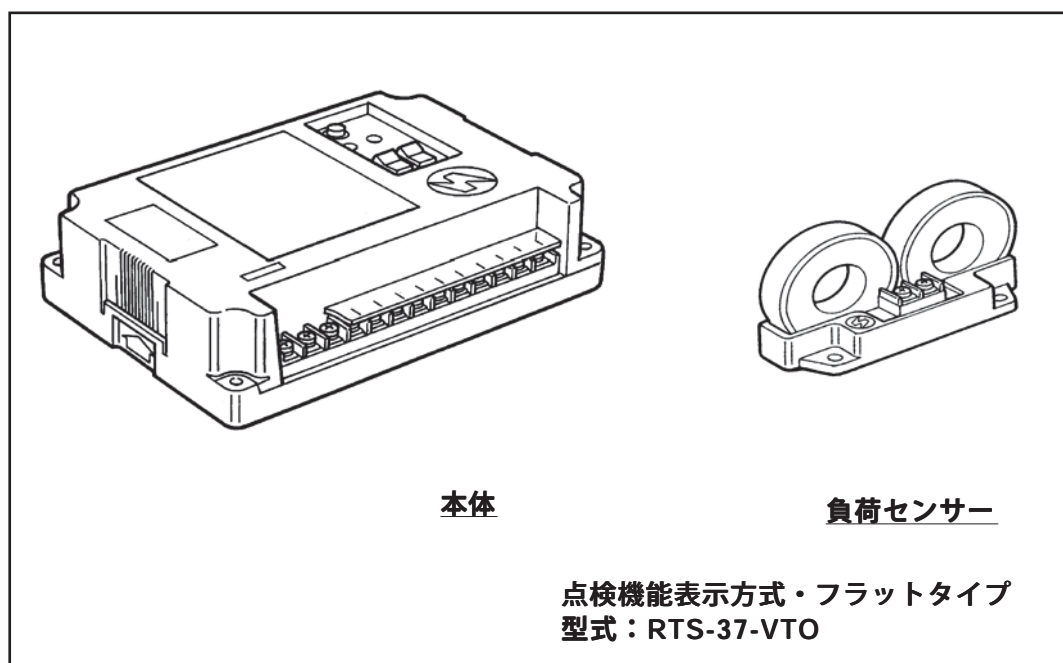

- ご使用になるお客様に必ずお渡しください。
- ご使用になるお客様は必ずお読みください。

 **新晃電機株式会社**

〒546-0035 大阪市東住吉区山坂1-5-16 TEL(06)6629-1123 (代表) FAX(06)6623-1133 2013-01-21 REV-01
URL <http://www.shinkoh-electric.co.jp/> E-mail sales@shinkoh-electric.co.jp

安全上のご注意

取り付け・配線・点検・保守の前に、必ずこの取扱説明書を熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、安全の情報、そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。

この取扱説明書では、注意事項を「危険」、「注意」の2つに区分しています。

⚠ 危険

取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こり得て、死亡または重傷を受ける可能性が想定される場合。

⚠ 注意

取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こり得て、中程度の損害や軽傷を受ける可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される場合。

なお、**⚠ 注意**に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも重要な内容を記載しているので、必ず守ってください。

2. 取付・配線について

⚠ 危険

●取付・配線は、専門の業者、専門知識のある人以外行なわないでください。



●電源を遮断して行ってください。



⚠ 注意

●規定以外の環境には取付しないでください。

●エレカットの端子間のメガーテストはしないでください。



●定格を必ず守ってください。

●ノイズが多い環境では、エレカットの電源にスナッパ回路を通して配線してください。

●負荷センサーの二次側は電線をツイストするかまたはシールド線で配線してください。



3. 点検・保守について

⚠ 危険

●電源を遮断していない時には、端子部などの充電部に触れないでください。

●製品および付属品の改造は絶対にしないでください。



●点検は事業者が定めた専門知識のある人が行ってください。

●異常箇所があったときは、ただちに補修してください。



⚠ 注意

●ヒューズは所定の容量以上のものと絶対に交換しないでください。



●保守・点検を実施するときは、作業中の表示（点検中など）を必ず行ってください。



⚠ 記号は、危険・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が記載されています。

⊘ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が記載されています。

■ 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中や近傍に具体的な指示内容が記載されます。

1. 取り扱い全般について

⚠ 危険

●取扱説明書および銘板の内容を熟知しない人は取り扱わないでください。



●取り付け時の点検や定期自主点検を必ず実施してください。



⚠ 注意

●ヒューズは所定の容量以上のものと絶対に交換しないでください。



●保守・点検を実施するときは、作業中の表示（点検中など）を必ず行ってください。



はじめに

このたびはエレカットをご購入いただきまして、誠にありがとうございました。

エレカットは主に電磁接触器の接点の溶着を検出する機器で、弊社の商品名です。

本製品は一般工業向けの汎用品として国内での使用を前提に設計・製造をしています。

原子力、航空、鉄道及び医療機器等の人命や財産に甚大な影響が予測される場所や外国では使用しないでください。

この取扱説明書は専門の業者、専門の知識のある人がエレカットをクレーン・ホイストに取付・管理される場合を想定して記述しています。

本書を最後までよく読んで理解してからエレカットの周辺回路の設計を行ない、それに基づいて取付・配線を行なってください。

本書はエレカットの近くに保管していただき、不明な点が生じたときに活用してください。

目次

安全上のご注意	P.1
はじめに	P.2
目次	P.2
[1] お手元のエレカットの確認	P.3
1.1：製品の確認	
1.2：仕様の確認	
[2] 各部の名称・寸法	P.3
2.1：エレカット本体（RTB）	
2.2：負荷センサー（CTL-W）	
[3] 動作原理	P.3
[4] 型式の表示・仕様・定格	P.3
4.1：型式の表示	
4.2：電源電圧	
4.3：消費電力	
4.4：出力部の電気定格	
4.5：負荷センサーの一次側の電流の範囲	
4.6：負荷センサーの一次側の回路電圧	
4.7：操作電流の検出範囲	
4.8：取付環境	
4.9：重量	
[5] 本体の端子機能および負荷センサー	P.4
5.1：本体（RTB）の端子機能	
5.2：検知時差値の設定	
5.3：負荷センサー（CTL-W）	
[6] ホイストの走行に取り付けた配線例	P.5
[7] 取付および配線の注意点	P.6
7.1：取付前	
7.2：取付・配線	
7.3：配線後	
[8] 点検	P.7
8.1：取付時の点検	
8.2：定期点検	
[9] 保守	P.8
9.1：本体内のヒューズの交換方法	
9.2：製造年および製造番号の表示	
9.3：寿命	
9.4：保証規定	
[10] 困ったときの対応	P.9
10.1：操作電流・負荷電流の確認方法	
10.2：負荷を駆動していないときに負荷センサー が誘導または漏れ電流を検出する場合の対応	
10.3：エレカットの動作条件が時々生ずる場合の例	
[11] 銘板類の詳細	P.10
11.1：安全上のご注意銘板	
11.2：型式銘板	
11.3：電源電圧銘板	
11.4：説明銘板	
11.5：操作銘板	
[12] Q & A	P.11

[1] お手元のエレカットの確認

1.1 : 製品の確認

次の品が揃っていることをご確認ください。

- 1.1.1) 本体..... 1個
付属品 [圧着端子13個、取付ネジ (M4-25L) 4本と本体内に予備ヒューズを一式]
- 1.1.2) 負荷センサー (CTL-W) 1個
付属品 [圧着端子2個、取付ネジ (M4-12L) 2本]
- 1.1.3) 取扱説明書..... 1部


1.2 : 仕様の確認

仕様をもう一度ご確認ください。

[2] 各部の名称・寸法

2.1 : エレカット本体 (RTB)

2.1.1) 各部の名称

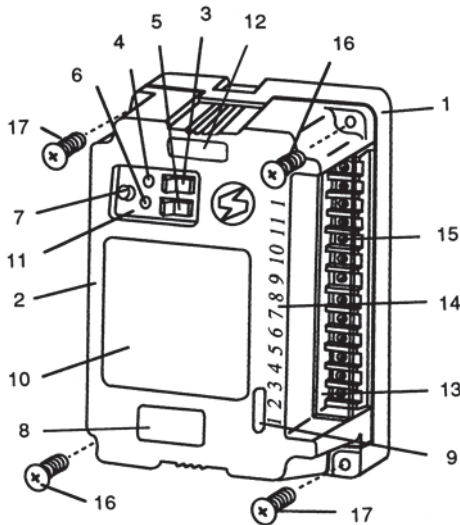


2.1.2) 寸法

- a) 外形寸法 (RTB)
125 (W) x180 (H) x46 (D)
- b) 取付穴 4-φ4.4
(取付ピッチ113x168)

番号	名称	備考
1	本体 (ボックス)	
2	カバー	
3	操作信号カット用波形スイッチ	
4	動力回路の導通表示LED	
5	模擬動作入力用波形スイッチ	
6	速度の異常表示LED	
7	リセット釦	
8	型式銘板	詳細はページ10参照
9	電源電圧銘板	同上
10	説明銘板	同上
11	操作銘板	同上
12	安全上のご注意銘板	同上
13	端子カバー	
14	端子番号	
15	端子台	
16	カバー、本体取付ネジ	M4-25L
17	本体専用取付ネジ	M4-25L


- DS : ディップスイッチ
- F1, F2 : ヒューズ
- L1 : 負荷電流表示用LED
- L2 : 励磁電流表示用LED
- L3 : 電源投入時、操作スイッチON表示用LED

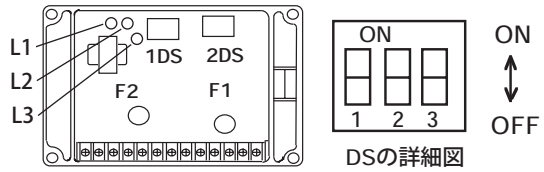

カバーを外した図

- 1DS: 負荷センサーの一次側の検出電流値の設定
- 2DS: 検知時差値の設定
- 詳細はP.4を参照


2.2 : 負荷センサー (CTL-W)

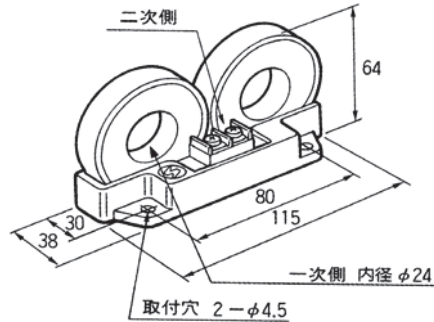

[3] 動作原理

エレカットは対象の機器の操作電流信号 (端子8-9に入力: 操作電流信号) と負荷に流れる電流 (CTL-Wを介して端子6-7に出力: 負荷電流信号) を比較して、前者がOFFで後者がONの状態が検知時差以上続いたとき動力回路導通と判断します。機器がインバータの時には、操作電流信号がONからOFFになってから約1.5秒後にインバータの速度信号がON (任意に設定した周波数と出力周波数の比較して、設定以上の時、端子12-13間が開する) であればインバータの速度が異常として、同様に動力回路導通と判断して動作します。

また、"電源投入時操作スイッチON"の検出機能により、主電磁接触器のコイル電流 (端子3-5から入力: 電源投入信号) を入力し、電源投入信号から0.1sec.以内に負荷がON状態になれば"電源投入時操作スイッチON"と判断して操作電流信号をOFFにします。その後、操作スイッチONの状態が検知時差以上続けば"導通"の表示灯の点灯と共に動作します。この機能によりペンダントスイッチにより模擬的にエレカットの作動条件を作り動作点検をすることができます。エレカットの動作時にはリレーを駆動して、その接点信号を出力します。この出力によって主回路の遮断器を操作して装置の暴走を防ぐことができます。リセット方法は動作原因を除去してから、電源をOFFにするかまたはリセット釦を押せばできます。

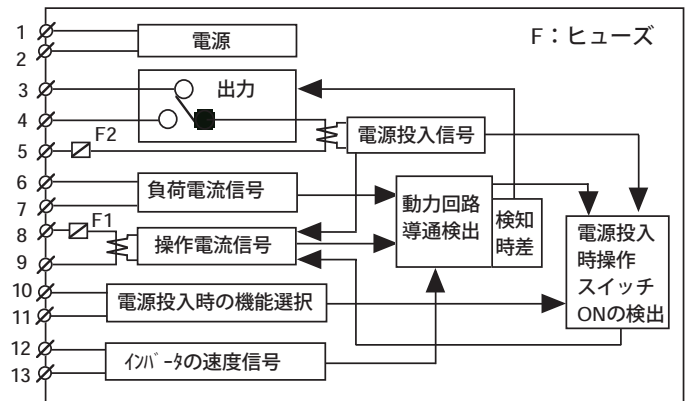

[4] 型式の表示・仕様・定格

4.1 : 型式の表示

RTS-37-VTO

4.2：電源電圧

AC100/110V 50/60Hz または AC200V/220V 50/60Hz

電圧変動率 13%以下

4.3：消費電力

2.7VA

4.4：出力部の電気定格

有接点リレーの接点出力(1c)：AC 220V 2A, DC 24V 2A

寿命：40万回以上（周囲温度23℃、開閉頻度1,800/h）

4.5：負荷センサーの一次側の電流の範囲

負荷センサーの一次側（二相入力）の電流の設定は電源をOFFにしてから本体内（位置はP.3参照）のダイヤスイッチ（1DS1～3）により行ってください。

ダイヤスイッチ			検出する電流の範囲(AT)	検出しない電流の範囲(AT)
1	2	3		
OFF	OFF	OFF	1.0～160	0～0.25
ON	OFF	OFF	1.5～160	0～0.70
ON	ON	OFF	2.5～160	0～1.50
ON	ON	ON	5.2～160	0～3.20

一相のみ入力時に検出する電流の範囲は二相入力時の値のうち下限値のみ1.4倍になります。
尚、ATは電流値と貫通数の積です。

4.6：負荷センサーの一次側の回路電圧

AC600V以下

4.7：操作電流の検出範囲

電源投入信号（端子3-5間）：AC 25mA～2A

機器の操作信号（端子8-9間）：AC 5mA～1A

4.8：取付環境

周囲温度 0～55℃

湿度 85%以下、結露なきこと。

制御盤内に取付

4.9：重量

本体：0.78kg, 負荷センサー：0.21kg

[5] 本体の端子機能および負荷センサー

5.1：本体（RTB）の端子機能

端子番号	機能	配線
1-2	電源入力	指示された電圧を入力してください
3-5	出力端子	端子部 動作時の出力接点（電氣的保持）
		3-4 有接点リレー閉
		3-5 有接点リレー開（電源投入の検出回路内蔵）
6-7	負荷電流入力端子	負荷センサー（CTL-W）の二次側に配線してください。
8-9	操作電流入力端子	対象の機器を操作した時、定格の操作電流が流れるように配線してください。
10-11	電源投入時の検出機能選択端子	短絡すれば“電源投入時操作スイッチON”の検出機能がなくなります。
12-13	インバータの速度信号入力端子	対象の機器がインバータの時、出力が設定以上の周波数に到達した時、端子間を閉にしてください。 詳細はP.5のホイストの走行に取り付けた配線例の欄を参照してください。

尚、インバータの速度信号は、入力していないときには検知時差まで故障を検出できませんが、入力時には操作をOFFにしてから約1.5sec.後に故障を検出できます。

5.2：検知時差値の設定

検知時差は電源をOFFにしてから本体内（位置はP.3参照）ダイヤスイッチ(2DS1～3)により設定してください。


検知時差(sec.)	ダイヤスイッチ		
	1	2	3
0.70	OFF	OFF	OFF
1.50	ON	OFF	OFF
2.25	OFF	ON	OFF
3.00	ON	ON	OFF
3.75	OFF	OFF	ON
4.50	ON	OFF	ON
5.25	OFF	ON	ON
6.00	ON	ON	ON

5.3：負荷センサー（CTL-W）


5.3.1）一次側の配線

- a) 三相交流（R相、S相、T相）のなかの二相を選択して、無負荷および定格運転時に於いて、負荷センサーの検出電流の範囲になるような貫通数で方向も合わせてそれぞれ入力してください。

例 R相：1 S相：0 T相：1

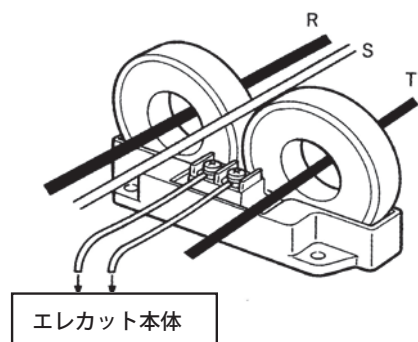

- b) 負荷が大きく負荷電流が定格（160AT）を超える場合または動力線の線径が太く規定の貫通数が入力できない時には、市販の変流器（CT1,CT2）と組み合わせて結線してください。その際には、市販の変流器および負荷センサー（CTL-W）の入力方向をそれぞれ合わせてください。

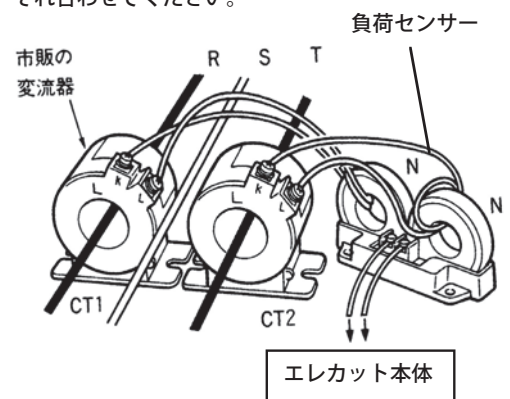

貫通数Nの計算式


$$N = \frac{\left[\begin{array}{l} \text{負荷センサーが検知する} \\ \text{電流の下限値 (A)} \end{array} \right] \times \left[\begin{array}{l} \text{CT1,CT2の} \\ \text{定格一次電流 (A)} \end{array} \right]}{\left[\begin{array}{l} \text{CT1,CT2の} \\ \text{定格二次電流 (A)} \end{array} \right] \times \left[\begin{array}{l} \text{クレーン・ホイストの負荷} \\ \text{電流の最小値 (A)} \end{array} \right]}$$

Nは小数点以下切り上げとします。

5.3.2）二次側の配線

本体の負荷電流入力端子に配線してください。

[6] ホイストの走行に取り付けた配線例

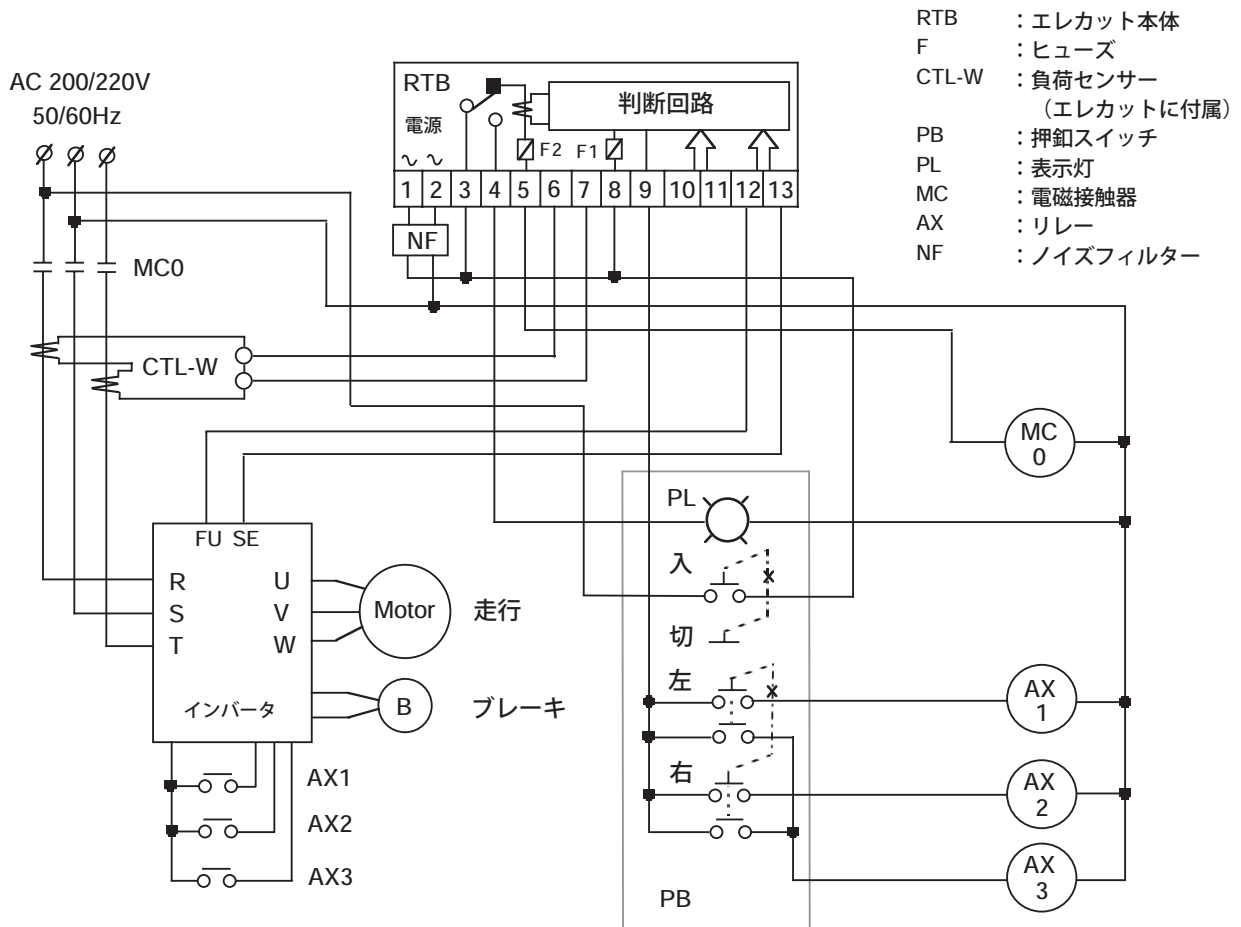

- RTB : エレカット本体
- F : ヒューズ
- CTL-W : 負荷センサー (エレカットに付属)
- PB : 押釦スイッチ
- PL : 表示灯
- MC : 電磁接触器
- AX : リレー
- NF : ノイズフィルター

エレカットの検知時差の設定例
 走行の検知時差を1.5sec.にする場合
 2DSをON,OFF,OFFに設定



インバータの速度信号の設定例
 出力周波数の80%以上の出力になった時、
 エレカットの『インバータの速度信号入力
 端子』間が閉になるようにインバータを設定
 してください。

インバータの速度信号を入力する配線

(I/F仕様：端子12のソース電流 最大5mA/12V)

トランジスタで入力する場合：

有接点リレー接点で入力する場合：

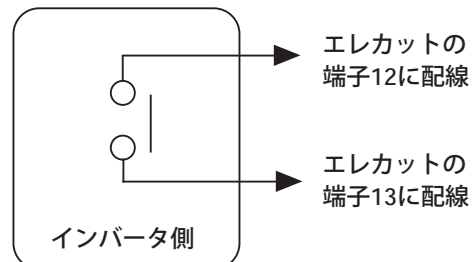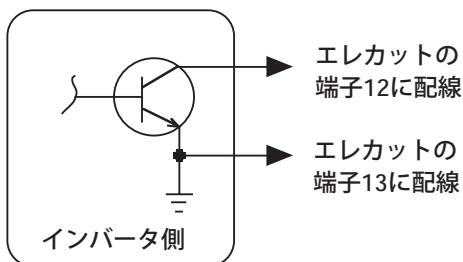

尚、インバータの速度信号は、入力していないときには検知時差まで故障を検出できませんが、
 入力時には操作をOFFにしてから約1.5sec.後に故障を検出できます。

⚠ 注意

- インバータの速度信号を入力する配線は上記の方法以外では行わないでください。
- ※エレカットおよびインバータが故障する恐れがあります。

[7] 取付および配線の注意点

⚠ 危険

●取付・配線は、専門の業者、専門知識のある人以外は行なわないでください。



●取付・配線は、電源を遮断して行ってください。※感電します。



7.1：取付前

7.1.1) 取付環境のチェック

⚠ 注意

●規定（4ページの[4.7取付環境]）以外の環境には取付しないでください。



ホイスト・クレーンの電源がチャタリングする場合、電源投入時操作スイッチONの検出機能が動作する場合があります。電源がチャタリングしないようにしてください。

7.1.2) 周辺回路の設計

⚠ 注意

●定格を必ず守ってください。



注記

- エレカットの同一回路で複数のインバータの導通の検出は漏れ電流の関係で推奨できません。
- "電源投入時操作スイッチON"の検出機能は、無線操作やトロリー線により信号の伝送時などには使用できないこともあります。

7.2：取付・配線

電気工事は電気設備技術基準および内線規定に従ってください。

7.2.1) 取付

- a) 同一の制御ボックス内に本体と負荷センサー取付用のM4のネジ穴加工をしてください。

- b) 本体は付属のネジ（M4-25L）で4箇所を固定し、負荷センサーは付属のネジ（M4-12L）で2箇所を固定してください。

ネジの締め付けトルクは1.2~1.4N・mとします。

7.2.2) 配線

- a) 本体の端子台からカバーを指で長手方向に湾曲して外してください。

b) 配線

⚠ 注意

●ノイズが多い環境では、エレカットの電源にスナッパ回路（ノイズフィルター等）を通して配線してください。

●負荷センサーの二次側配線は電線をツイストするかまたはシールド線を使用し、電線の太さは0.8sq以上にしてください。



- 1) 負荷センサーの二次側は、誘導の影響を少なくするために動力線の近くに平行して配線することは、できるだけ避けてください。
- 2) 設計した回路に従って、付属の丸形圧着端子を使用して配線してください。端子ネジの締め付けは確実（締め付けトルクは0.5~0.75N・m）に行ってください。

7.3：配線後

⚠ 注意

●エレカットの端子間のメガーテストはしないでください。
※エレカットの故障の原因になります。



7.3.1) チェックの手順

- a) 配線が設計通り行なわれているか確認してください。
- b) エレカットを[8]点検の項に従って動作の確認を実施してください。
- c) 本体の端子台にカバーを取付けてください。

[8] 点検

⚠ 危険

- 取付時の点検や定期自主点検（月例または年に数回以上）を必ず実施してください。
※故障等の発見ができない恐れがあります。



⚠ 危険

- 電源を遮断していないときには、端子部など充電部に触れないでください。



- 点検は事業者が定めた専門知識のある人が行ってください。
- 異常箇所があったときは、ただちに補修してください。
※補修しないと危険です。



⚠ 注意

- 点検を実施するときは、作業中の表示（点検中など）を必ず行ってください。



8. 1：取付時の点検

エレカットの次の手順で点検してください。

- 8.1.1) 電源を投入してホイスト・クレーンが正常に動作することを確認してください。
- 8.1.2) 定期点検の**8.2.2の方法**で行う。
(電源投入時操作スイッチONの検出機能を選択時)
- 8.1.3) 定期点検の**8.2.3の方法**で行う。

8. 2：定期点検

8.2.1) 一般


- a) エレカットの取り付けから推定寿命年数が経過していれば交換してください。
(製造年及び寿命は [9] 保守の欄を参照)
- b) 電源を投入して装置が正常に動作することを確認してください。

8.2.2) 押釦スイッチでエレカットの動作点検をする時

- a) ペンダントスイッチの操作スイッチを押した状態で電源スイッチにより主電磁接触器をONにしてください。
- b) "電源投入時操作スイッチON"を検出して操作電流信号をOFFにします。
- c) 更に、操作スイッチONの状態を検知時差以上続けると動力回路の導通表示と共にエレカットが動作します。
それにより装置がOFFになることを確認してください。
- d) 電源をOFFにしてリセットしてください。

8.2.3) エレカット本体の操作で動作点検をする時

- a) 操作信号カット用波形スイッチを"テスト"側にして下さい。
- b) 対象の機器（イバ[®]-タ等）をONにして下さい。
"導通"のLEDが赤色に点灯して、主電磁接触器または主NFBが"OFF"になれば正常です。なおイバ[®]-タの速度信号を接続している場合は、動作点検の前に一時的に速度信号の配線を外すか、イバ[®]-タ側で無効にして下さい。速度信号があると、先に速度異常を検知して"速度"のLEDが赤色に点灯し、主電磁接触器または主NFBが"OFF"する事があります。
- c) 操作信号カット用波形スイッチを"ノーマル"側にしてリセット釦を押すか、または電源をOFFにして下さい。
点検後は速度信号の配線やイバ[®]-タの設定を元に戻します。
- d) 模擬動作入力用波形スイッチを"テスト"側にして下さい。
"速度"のLEDが赤色に点灯して、主電磁接触器または主NFBが"OFF"になれば正常です。。
- e) 模擬動作入力用波形スイッチを"ノーマル"側にしてリセット釦を押すか、または電源をOFFにして下さい。

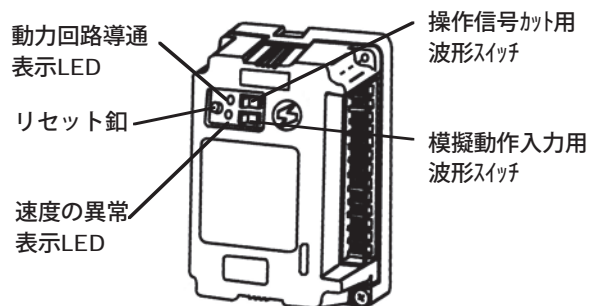

8.2.4) その他の点検

- a) 電源を遮断して、エレカット及び周辺回路の取付ビス及び端子ネジの増し締めをしてください。
- b) エレカットの取付環境は所定の条件がまもられているかチェックしてください。
- c) エレカットの端子部等にゴミの付着があれば取り除いてください。
- d) エレカットに損傷があれば交換してください。
- e) 電源を投入して、装置が正常に動作することを確認してください。

[9] 保守

⚠ 危険

- 電源を遮断していない時には、端子部などの充電部に触れないでください。
※感電します。
- 製品および付属品の改造は絶対にしないでください。



⚠ 注意

- 保守を実施するときには、作業中の表示（点検中など）を必ず行ってください。



9. 1 : 本体内のヒューズの交換方法

⚠ 注意


- ヒューズは所定の容量以上のものと絶対に交換しないでください。




9.1.1) 電源を切ってください。

9.1.2) エレカット本体のカバーを外す。

- a) カバー、本体取付ネジ (M4-25L) 2本を外してください。

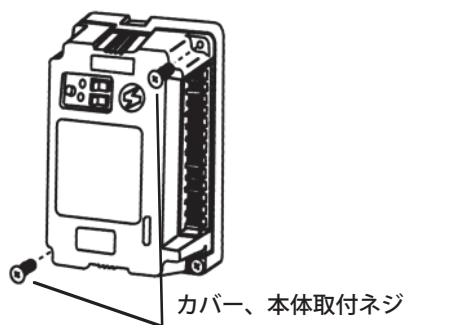


- b) 指で“ツメ”上部を押さえると本体から“ツメ”が外れてカバーが手前に抜けます。

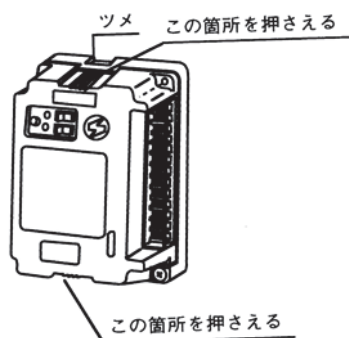

9.1.3) ヒューズの配置

- a) ヒューズ (F1,F2)はカバーを外すと下図のように配置され、矢印方向に回すとガラス管ヒューズを取り出せます。
- b) 予備のヒューズを下図に示す箇所に用意しています。ヒューズを交換し、セットしてください。

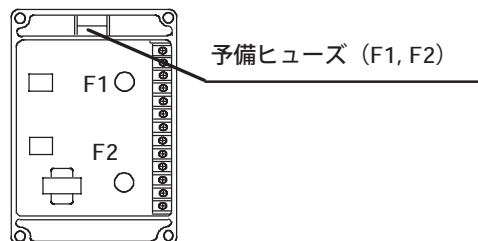

9.1.4) ヒューズの容量


F1 : 250V 1.5A, F2 : 250V 3A

9.1.5) ヒューズの寸法 ϕ 5.2 x 20 L


9. 2 : 製造年および製造番号の表示

9.2.1) 表示の場所

エレカットのカバーを外すと下図の位置に表示しています。

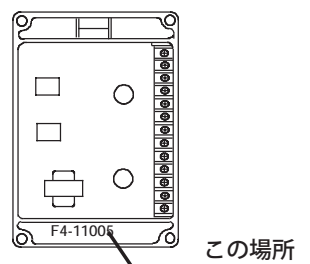

9.2.2) 表示の方法

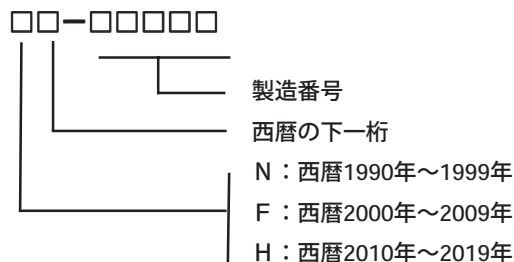

9. 3 : 寿命



部品の経年変化を考慮して、通常 (*) の使用状態で約10年です。

尚、* : 周囲温度 0 ~ 40 °C、稼働状態 8 時間 / 日、
250 日 / 年

9. 4 : 保証規定

保証規定は添付の保証書を参照してください。
添付の登録ハガキを郵送または、FAXでお送り頂くか、
弊社ホームページからユーザー登録をお願いします。

[10] 困った時の対応

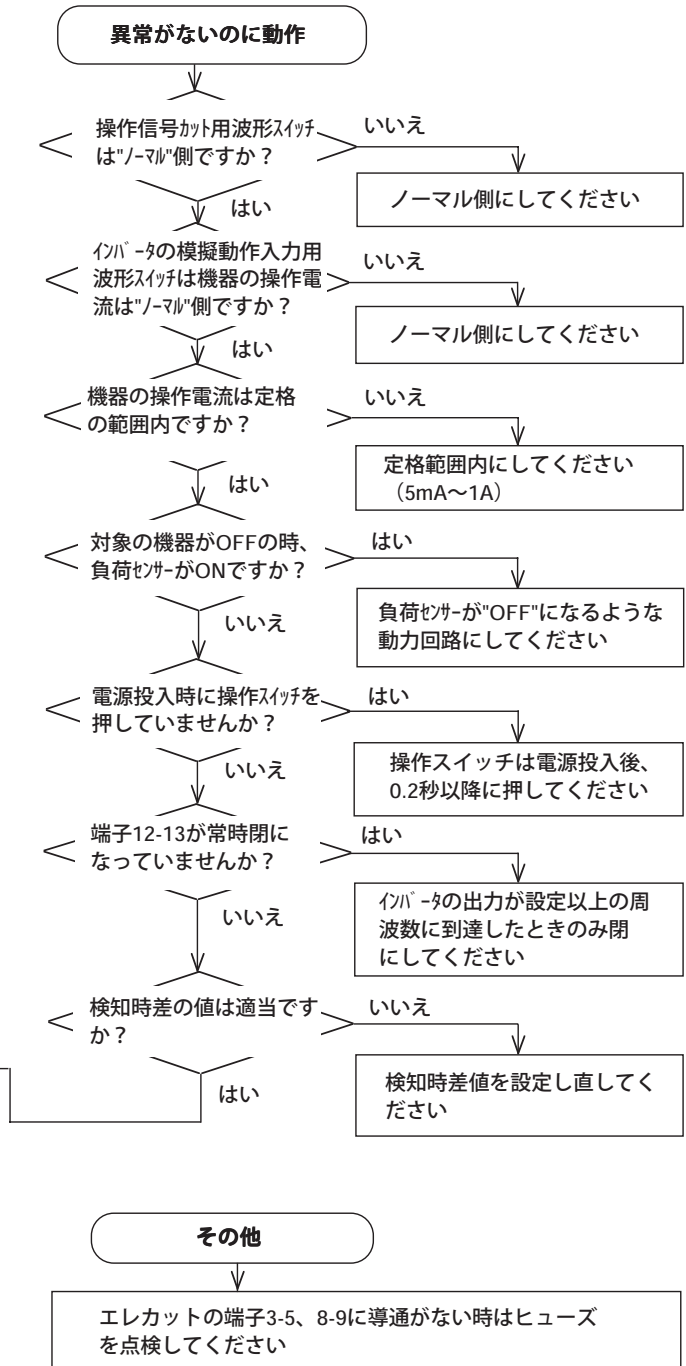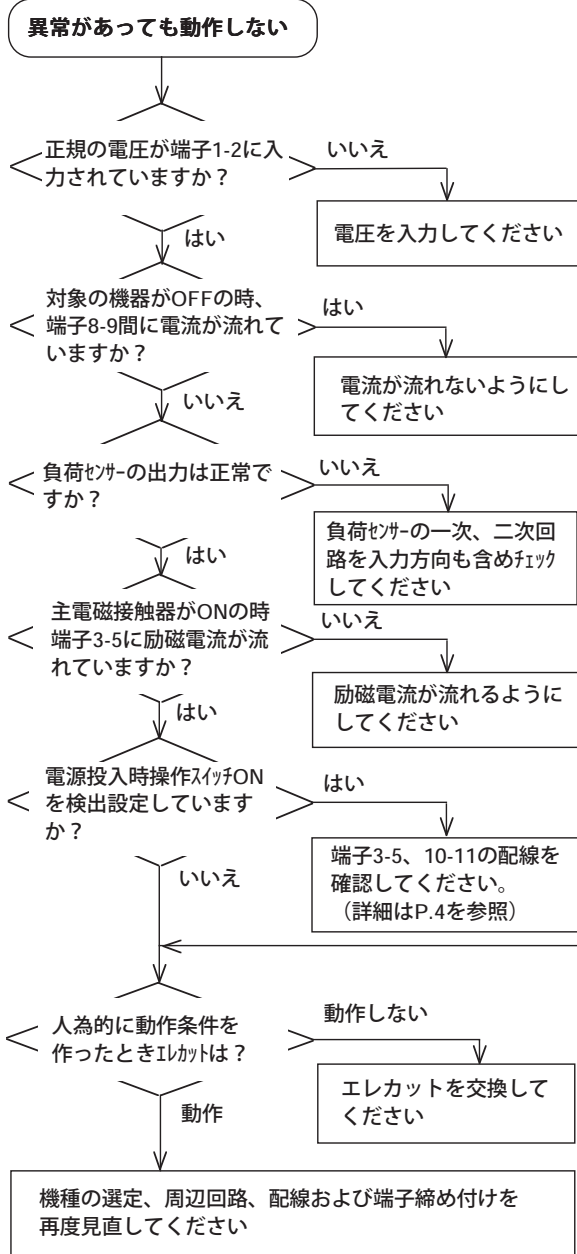

10.1：操作電流・負荷電流の確認方法

10.1.1) 操作電流のチェック

操作電流の入力端子に検出対象の機器がONの時には、操作電流の検出範囲内（5mA～1A）の電流が流れること。また、検出対象の機器がOFFの時には電流が流れないことを電流計で確認してください。

10.1.2) 負荷電流のチェック

負荷センサーの一次側の電流値は対象の機器がONの時には負荷センサーの一次側に検出する電流の範囲の電流が流れていること。また機器がOFFの時には検出しない電流の範囲の電流であることを電流計で確認してください。

10.2：負荷を駆動していないときに負荷センサーが誘導または漏れ電流を検出する場合の対応

負荷センサーの一次側の電流の設定を本体内のデバッグスイッチにより、誘導または漏れ電流を検出しない電流の範囲になるように設定（P4の「4.5：負荷センサーの一次側の電流」の項を参照）して誤作動を防止してください。

10.3：エレカットの動作条件が時々生じる場合の例

- [例1] 配線（動力、制御回路）が時々絶縁不良になる場合（移動電線の被覆が破れ、時々接地して漏れ電流が流れる場合）
処置：絶縁してください。
- [例2] 対象の制御機器（半導体の制御機器）が誤作動した場合
処置：誤作動の原因を除去してください。
- [例3] 電源投入時操作スイッチONの機能が働く場合
処置：電源ラインのチャタリングを防止するかまたはこの機能を使用しないようにする。
- [例4] エレカットの特性が経年変化した場合
処置：エレカットを交換してください。

[1 1] : 銘板類の詳細

11.1 : 安全上のご注意銘板

“安全上のご注意”
取扱説明書をよく読んで
正しくご使用ください。

11.2 : 型式銘板

機器の異常動作検出器
エレカット
型式 RTS-37-VTO
新晃電機株式会社

11.3 : 電源電圧銘板

例 AC 110V

11.4 : 説明銘板

● 端子配列及び説明 (RTS-37-VTO)

対象の機器がイバ-タの時、出力が設定以上の周波数に到達した場合、端子間を閉にしてください。(端子13はマイ入側コ-ン)
この端子間を短絡すれば“電源投入時操作スイッチON”の検出機能がなくなります。
対象の機器を操作した時、定格の操作電流が流れるように配線してください。
負荷センサーの二次側に配線してください。

端子部	出力接点	接点容量
3-4	接点閉	AC 220V 2A
3-5	接点開	DC 24V 2A

● 点検
取付時の点検や定期自主点検 (月例または年に数回以上) を必ず実施してください。
★ 押釦スイッチでエレカットの動作点検を行う時
押釦スイッチの操作スイッチを押した状態で、主電磁接触器をONにすれば、端子8-9からの信号をOFFにします。更に操作スイッチONを継続して“導通”の表示灯の点灯と共にエレカットが動作することを確認してください。
★ エレカット本体の操作で動作点検を行う時
上段の波形スイッチを“テスト”側に倒した後、対象の負荷に電流を流して“導通”の表示灯の点灯と共にエレカットが動作することを確認してください。また、下段の波形スイッチ (機器の模擬動作) を“テスト”側にセットしても動作することを確認してください。
★ リセット方法: 動作原因を除去して、電源をOFFまたはリセット釦を押してください。

● 取付環境 周囲温度: 0~55℃ 湿度: 85%以下

ディップスイッチ
設定用説明
銘板はか-
の裏に貼付
けています。

ディップスイッチ (DS) の設定 (RTS-37-VTO)

- ディップスイッチ(DS)の設定・変更は電源をOFFにしてから行ってください。
- 負荷センサーの一次側 (二相入力) の電流の設定を1DSにより行ってください。
- 検知時差値の設定を2DSにより行ってください。

ディップスイッチ			検出する電流の範囲 (AT)	検出しない電流の範囲 (AT)	検知時差 (sec.)	ディップスイッチ		
1	2	3				1	2	3
OFF	OFF	OFF	1.0~160	0~0.25	0.70	OFF	OFF	OFF
ON	OFF	OFF	1.5~160	0~0.70	1.50	ON	OFF	OFF
ON	ON	OFF	2.5~160	0~1.50	2.25	OFF	ON	OFF
ON	ON	ON	5.2~160	0~3.20	3.00	ON	ON	OFF
					3.75	OFF	OFF	ON
					4.50	ON	OFF	ON
					5.25	OFF	ON	ON
					6.00	ON	ON	ON

一相のみ入力時に検出する電流の範囲は二相入力時の値のうち下限値が1.4倍になります。
尚、ATは電流値と貫通数の積です。

11.5 : 操作銘板

導通 テスト ノーマル

リセット

速度 テスト ノーマル

[1 2] Q & A

Q 1 : "電源投入時操作スイッチON"の検出機能を使用しない時には、VT型と機能に相違がありますか？

A 1 : いいえ、機能に相違はありません。

Q 2 : 本体の励磁電流入力端子に商用の交流電圧(AC100/110V,AC200/220V)を印加してよろしいですか？

A 2 : いいえ、電圧は印加しないでください。もし印加すれば短絡状態になり過電流が流れ危険です。

Q 3 : エレカットに入力する相(電源用端子、操作電流入力端子、負荷センサーの信号入力)はそれぞれ配線例のように合わせる必要がありますか？

A 3 : いいえ、それぞれ独立していますので合わせる必要はありません。

Q 4 : エレカットの電源電圧と機器の操作回路の電圧は同じですか？

A 4 : 同じでも、異なってもよい。

Q 5 : 負荷センサーの定格(電流検出範囲)は負荷の起動時の電流ですか？

A 5 : いいえ、起動を除いた運転電流の値です。


Q 6 : 負荷センサーは直流電流も検出できますか？

A 6 : いいえ、直流電流(交流の半波整流を含め)は検出できません。

Q 7 : 負荷センサーになぜ三相のうち二相を入力するのですか？

A 7 : 欠相時でも必ず負荷電流を検出するためです。

仮に一相で負荷電流を検出した場合、検出している相が欠相になった時、負荷電流が検出できなくなります。

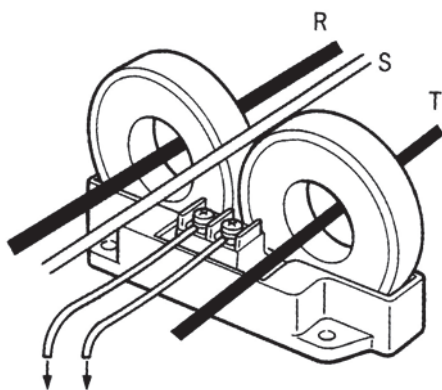

Q 8 : 動作チェックは負荷に電流を流さずにできますか？

A 8 : いいえ、できません。

Q 9 : エレカットのヒューズが切れる要因はなんですか？

A 9 : 次の場合などが考えられます。

- 1) ヒューズの定格以上の電流が流れる。
- 2) 衝撃により切れる。
- 3) 外部配線が混触またはアースした場合

Q 10 : 負荷センサーの一次側の電流定格のA Tとはなんですか？

A 10 : 変流器の一次電流の単位(一次側の電流値と貫通数の積)でアンペア・ターンと呼びます。